


Välj med displayens knappar vad som skall visas

Information - Logga in - Språk

Information (1) *Swipa upp och ner* för mer information.


Vid "läs mer" *tryck på hela information*

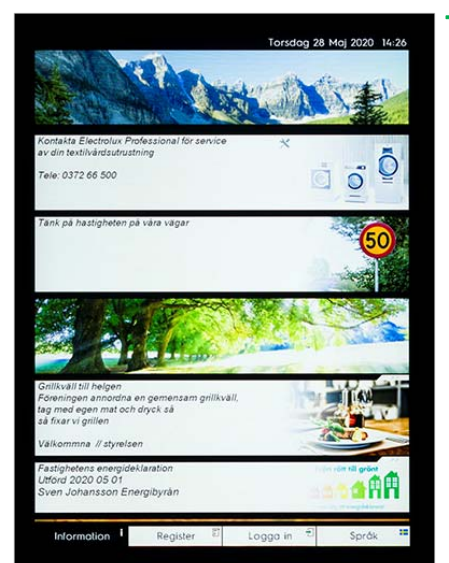


Logga in/ aktivera bokning

för brickan/ tagg över läsaren




Som inloggad (3) kan man få tillåtelse att boka tid, visa bokning eller avboka sin tid

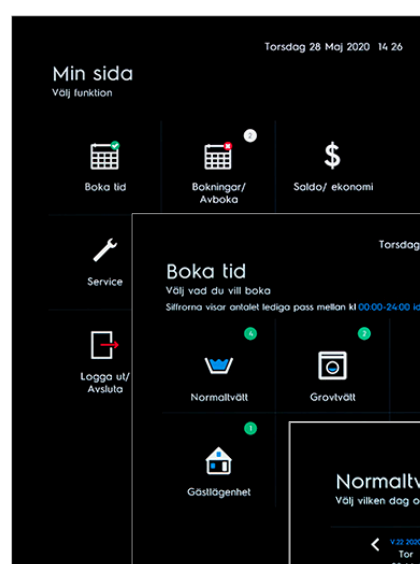

Boka tid *välj displayens knapp Boka tid* följ därefter instruktionerna (3, 4, 5) eventuellt kan flera bokningsval kan finnas (6)

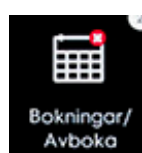

Visa min bokning eller avboka *välj displayens knapp Mina bokningar/ Avboka* följ därefter instruktionerna (3)

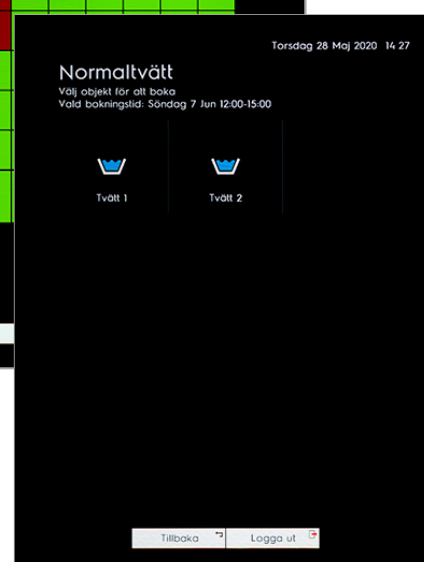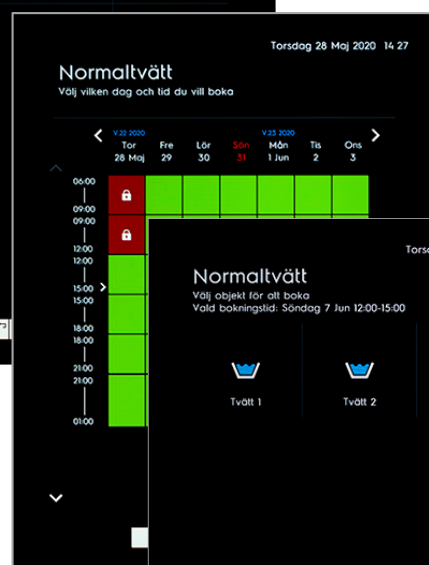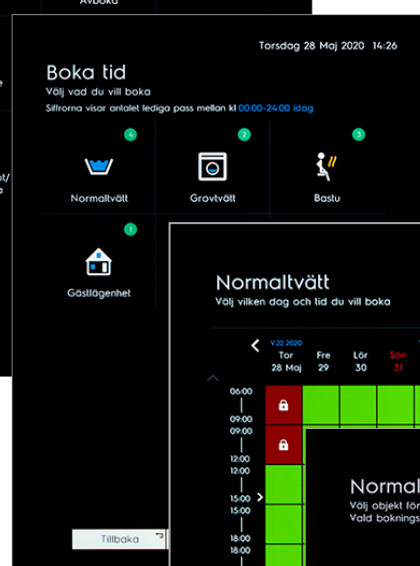

Komma igång med Vision MOBILE



1. För **Android**: Gå in på din play butik  i mobilen och sök/ ladda ner **Electrolux Vision MOBILE**.
För **iOS**: Gå in på App Store  i mobilen och sök/ ladda ner **Electrolux Vision MOBILE**.



Electrolux Vision MOBILE


AB Electrolux - 4 juni 2014

Verktyg

Installerad

Den här appen är kompatibel med några av dina enheter.

 Rekommendera detta på Google

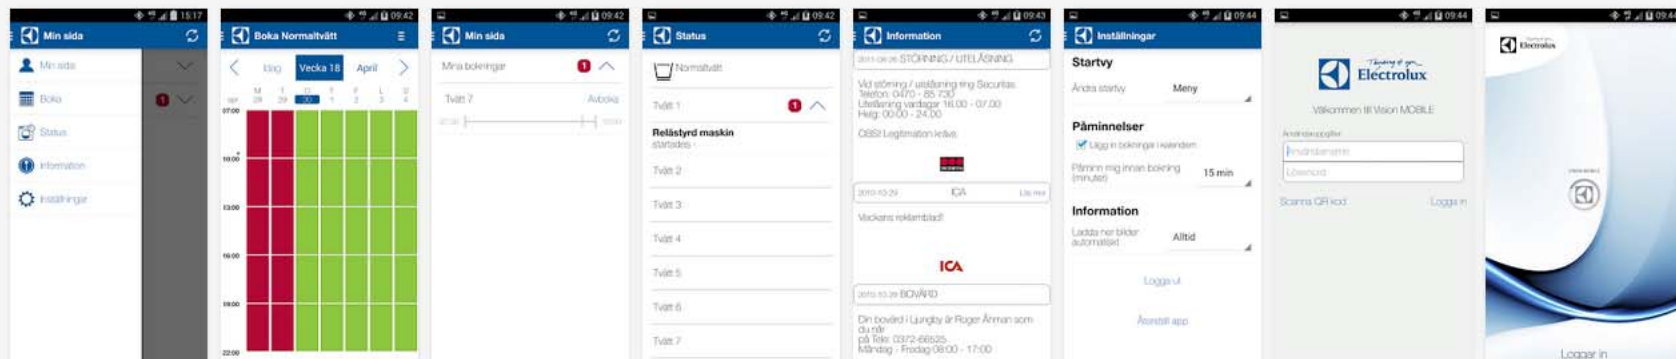

Komma igång med Vision MOBILE



2. Surfa sedan in på **Vision WEB** med datorn (adress & inloggningsuppgifter får du av fastighetsägaren). Då ska denna sidan visas.
3. Logga in med **lägenhetsnummer** och **lösenord**

Vision WEB



Välkommen att boka via Internet.
Logga in med personligt namn och lösen.

Namn:

Lösenord:

[Glömt lösenord](#)

Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB

Komma igång med Vision MOBILE



4. Efter inloggning visas denna sidan.
5. Klicka på texten "**Använd mobilen för att boka**" som finns längst ner på sidan.

Vision WEB

Torsdag 5 Jun 08:38

Info Min sida Boka Status Inställningar Logga ut

Du har inget bokat.

Personlig information
Hej Roger Åhman


Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB
Använd mobilen för att boka

Komma igång med Vision MOBILE



6. Då visas en QR-kod som ska scannas med **Vision MOBILE**.

Vision WEB



 Info

 Min sida

 Boka

 Status

 Inställningar

Torsdag 5 Jun 08:43

 Logga ut

Komma igång med Vision MOBILE



7. Starta **Vision MOBILE** i telefonen, välj "Scanna QR kod"

OBS! Stäng ner tangentbordet om du inte ser texten "Scanna QR kod".

4G 09:44

 *Thinking of you*
Electrolux

Välkommen till Vision MOBILE

Användaruppgifter

Användarnamn


Lösenord

Scanna QR kod Logga in

Komma igång med Vision MOBILE



8. När QR koden är scannad, loggar appen in sig automatiskt, och du kommer då till "**Min sida**" som är default startsida.
9. Klart.

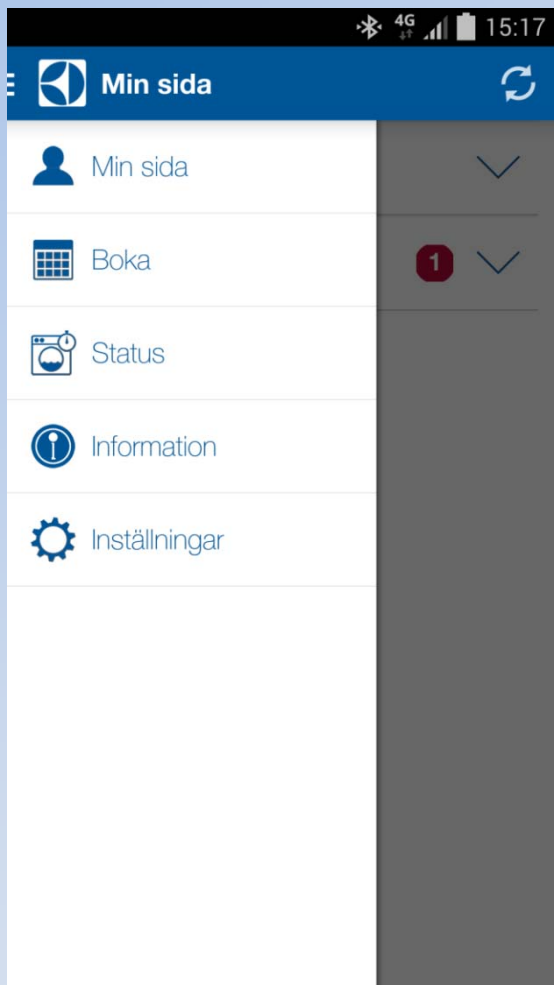

Min sida: Se dina aktuella bokningar, samt möjlighet att avboka

Boka: Visa bokningsöversikt, samt boka


Status: Visar återstående maskintid, sätta larm "maskin klar"

Information: Allmän information från fastighetsägaren

Inställningar: Inställningar av startvy, bokningspåminnelse, bildnerladdning
logga ut och återställning av app.

Komma igång med Vision WEB

1. Surfa in på **Vision WEB** med datorn (adress & användaruppgifter får du av fastighetsägaren). Då ska denna sidan visas.
2. Logga in med **namn** (oftast lägenhetsnummer) och **lösenord**

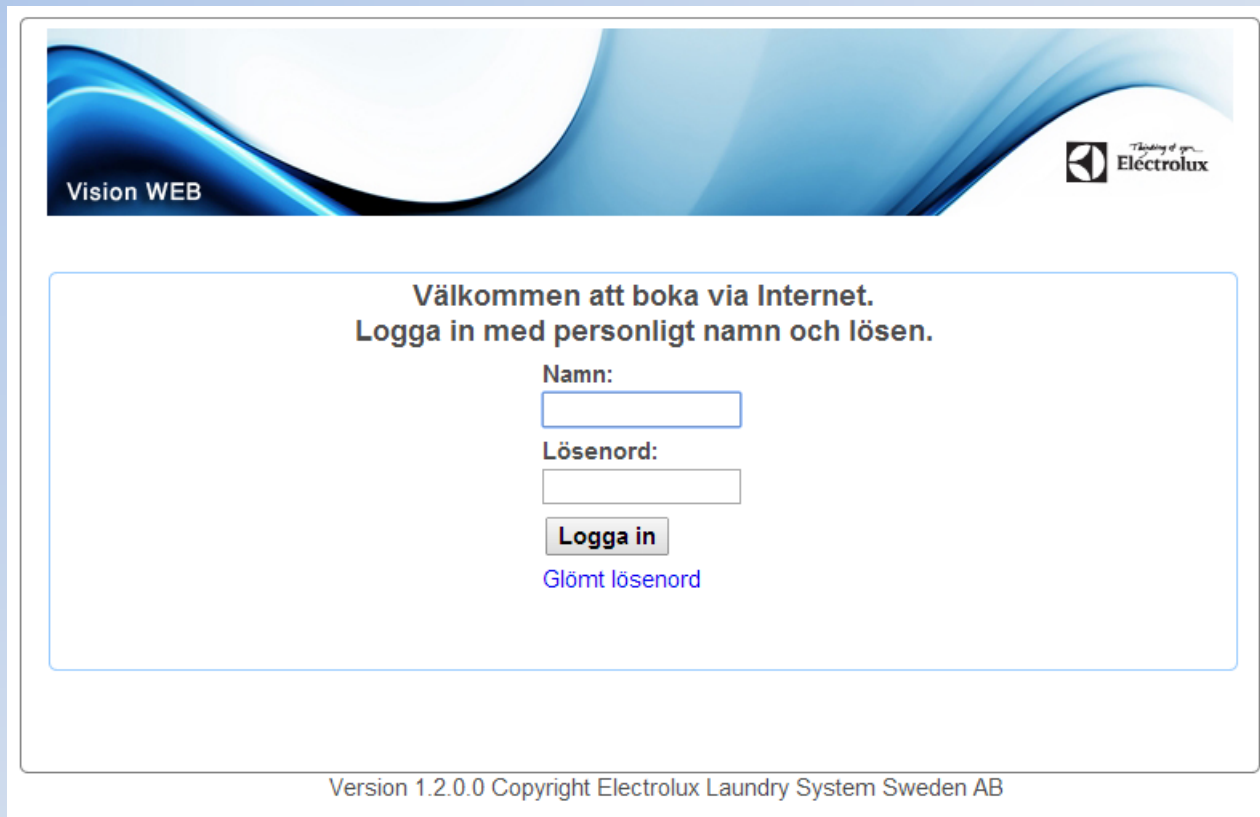

The screenshot shows the Vision WEB login interface. At the top, there is a blue header with the text "Vision WEB" on the left and the Electrolux logo on the right. Below the header, a white box contains the following text: "Välkommen att boka via Internet. Logga in med personligt namn och lösen." Below this text are two input fields: "Namn:" followed by a text box, and "Lösenord:" followed by a password box. Below the password box is a "Logga in" button and a link "Glömt lösenord". At the bottom of the white box, the text "Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB" is displayed.

Vision WEB

Electrolux

Välkommen att boka via Internet.
Logga in med personligt namn och lösen.

Namn:

Lösenord:

[Glömt lösenord](#)

Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB

Komma igång med Vision WEB

3. Efter inloggning visas denna sidan.



The screenshot shows the Vision WEB interface. At the top, there is a blue header with the text "Vision WEB" on the left and the Electrolux logo on the right. Below the header, there is a navigation bar with five buttons: "Info", "Min sida", "Boka", "Status", and "Inställningar". To the right of these buttons, the date and time "Torsdag 5 Jun 08:38" are displayed, along with a "Logga ut" button. Below the navigation bar, there is a section titled "Du har inget bokat." with a dropdown arrow. Below this, there is a section titled "Personlig information" with a dropdown arrow, containing the text "Hej Roger Åhman". At the bottom of the page, there is a footer with the text "Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB" and a link "Använd mobilen för att boka".

Vision WEB

Torsdag 5 Jun 08:38


Info Min sida Boka Status Inställningar Logga ut

Du har inget bokat.

Personlig information
Hej Roger Åhman

Version 1.2.0.0 Copyright Electrolux Laundry System Sweden AB
[Använd mobilen för att boka](#)

Komma igång med Vision WEB

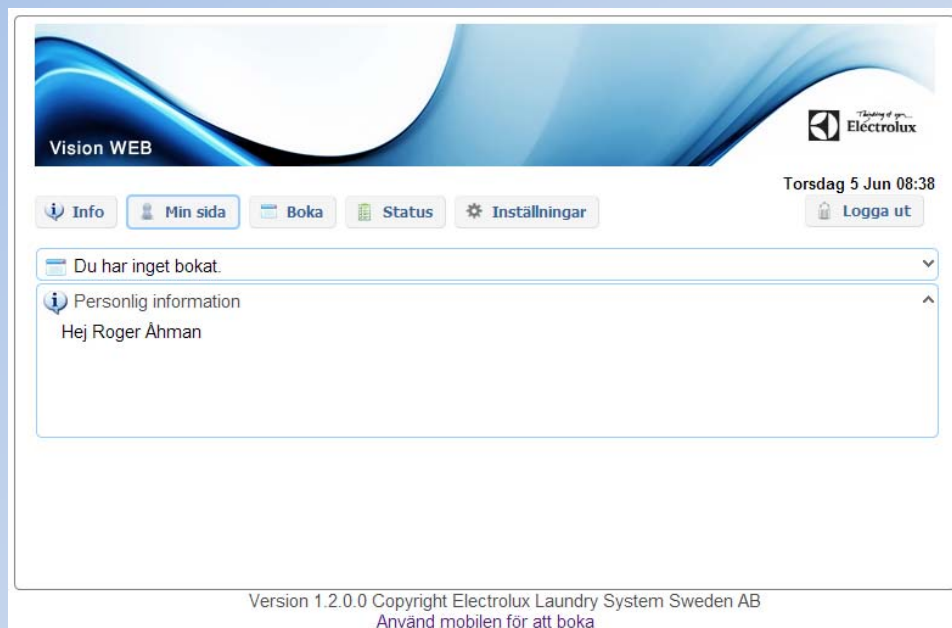

Min sida: Se dina aktuella bokningar, samt möjlighet att avboka

Boka: Visa bokningsöversikt, samt boka

Status: Visar återstående maskintid

Information: Allmän information från fastighetsägaren

Inställningar: E-post, mobilnummer, vision WEB lösenord, påminnelse av pass och maskin klar.